

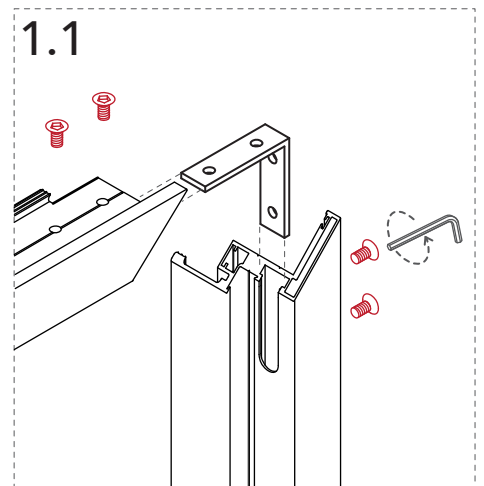


# L7 large\_

# 1 assemblaggio stipite jamb assembly


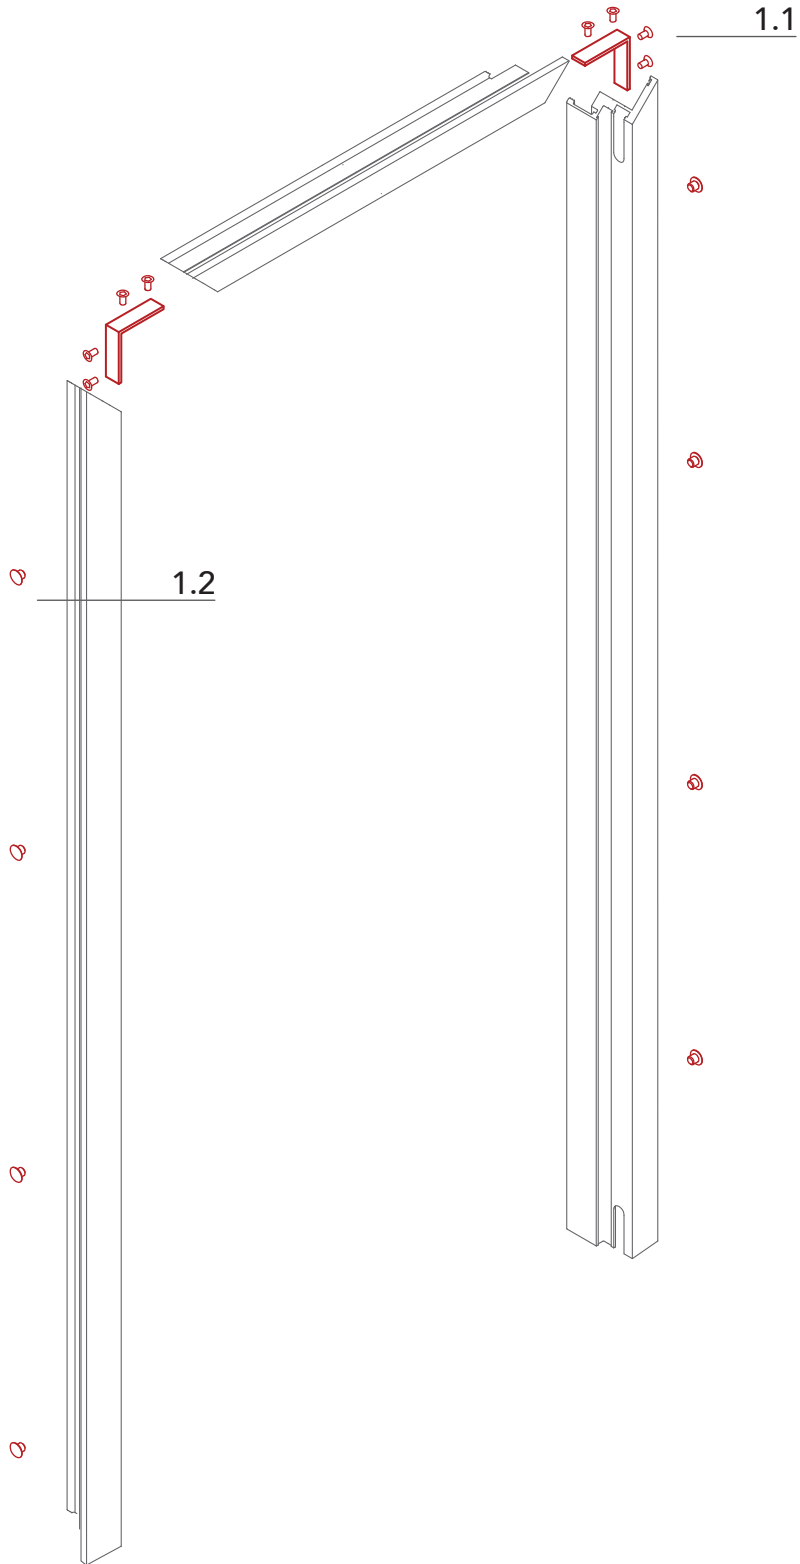


Unire lo stipite con le squadrette e le viti.  
Connect the jamb, angle brackets and screws.

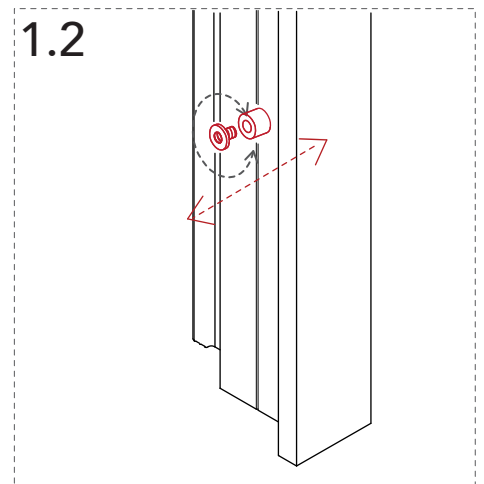


Inserire e regolare le boccole.  
Put and adjust bushings in the jamb.


## 2 montaggio dello stipite jamb finizing

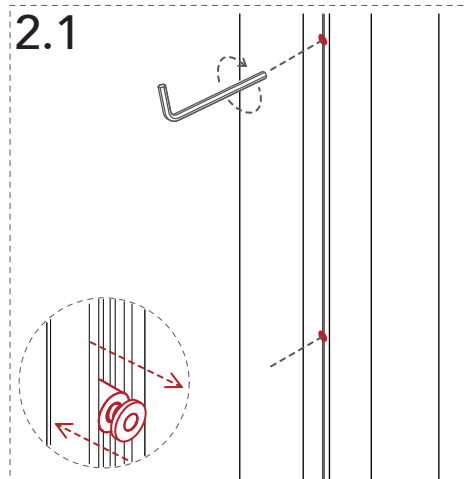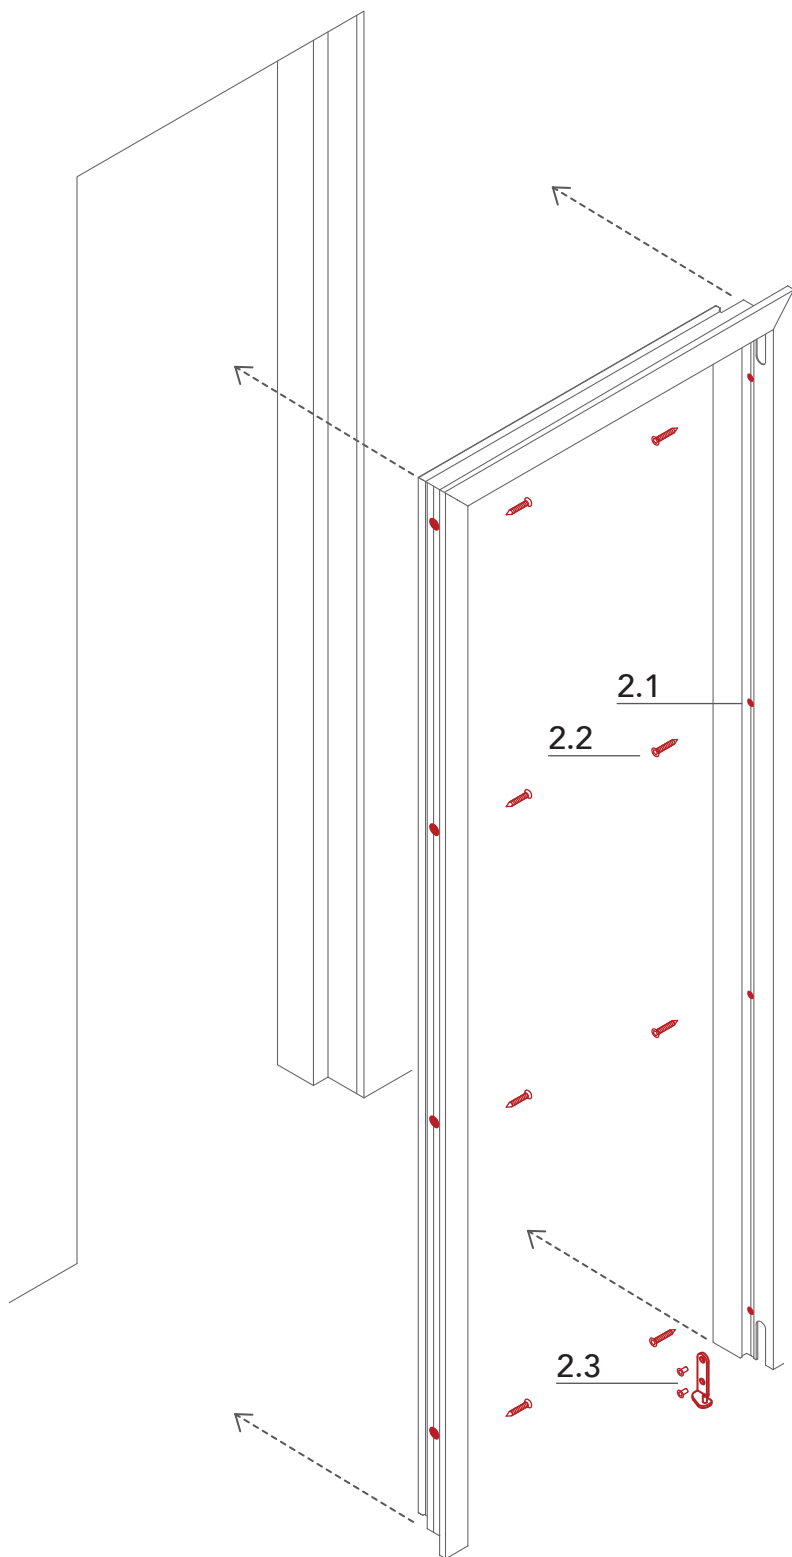

2.1  
Regolare le boccole prima di fissare lo stipite.  
Adjust bushings before jamb fixing.


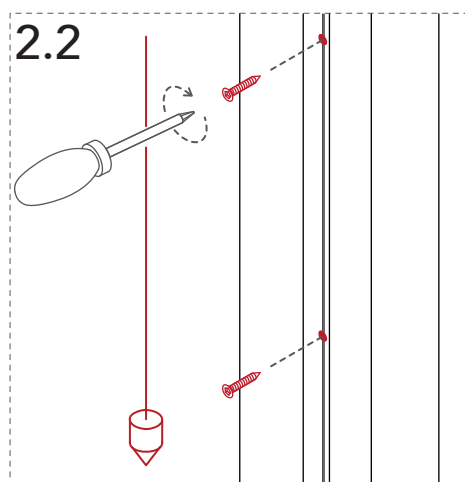


2.2  
Fissare lo stipite verificandone la planarità.  
Fix the jamb and verify the alignment.

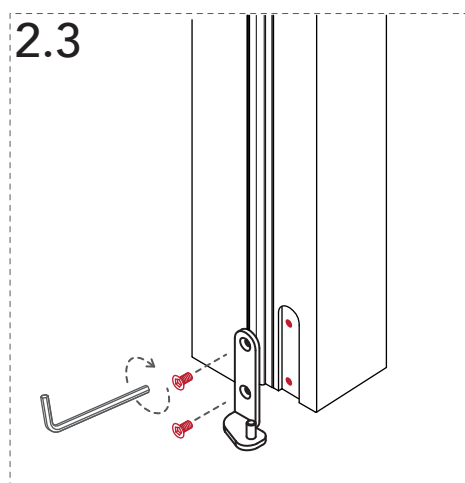


2.3  
Fissare la cerniera inferiore con le viti.  
Screw the lower hinge to the jamb.


# 3 montaggio dell'anta *door panel assembly*

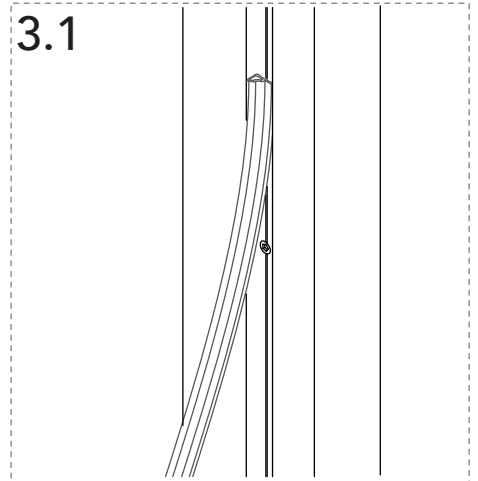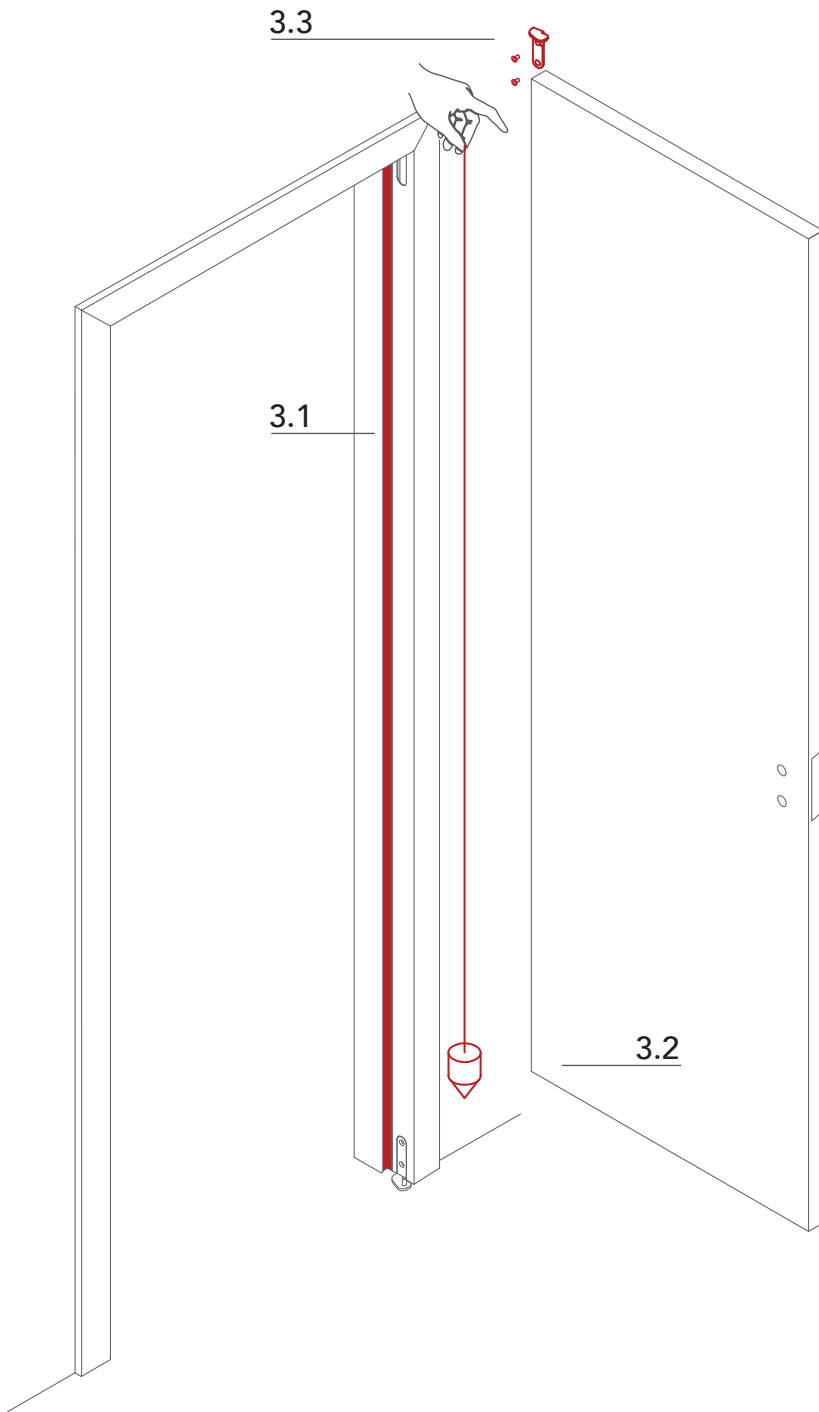

**3.1**  
Inserire la guarnizione.  
*Insert the gasket.*

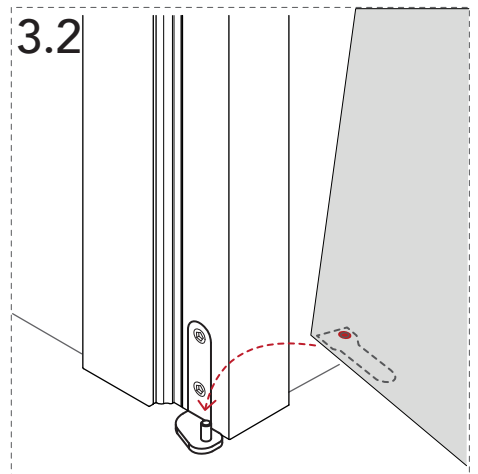



**3.2**  
Posizionare l'anta sulla cerniera inferiore.  
*Set the door panel on the lower hinge.*

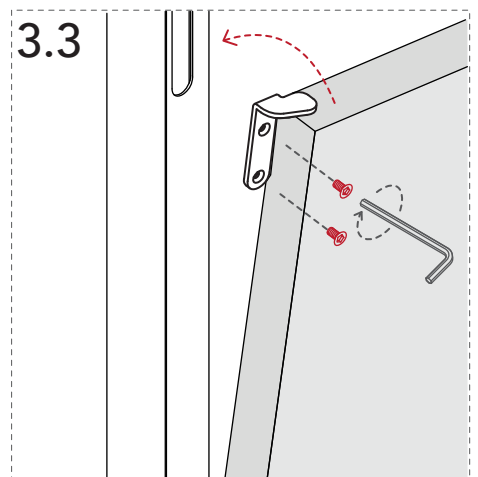


**3.3**  
Infilare la cerniera superiore nell'anta e avvitare.  
*Insert the upper hinge in the panel and screw.*

# 4

assemblaggio del coprifilo  
door trims assembly

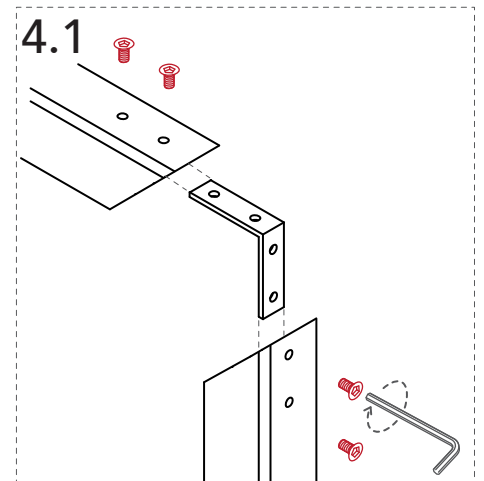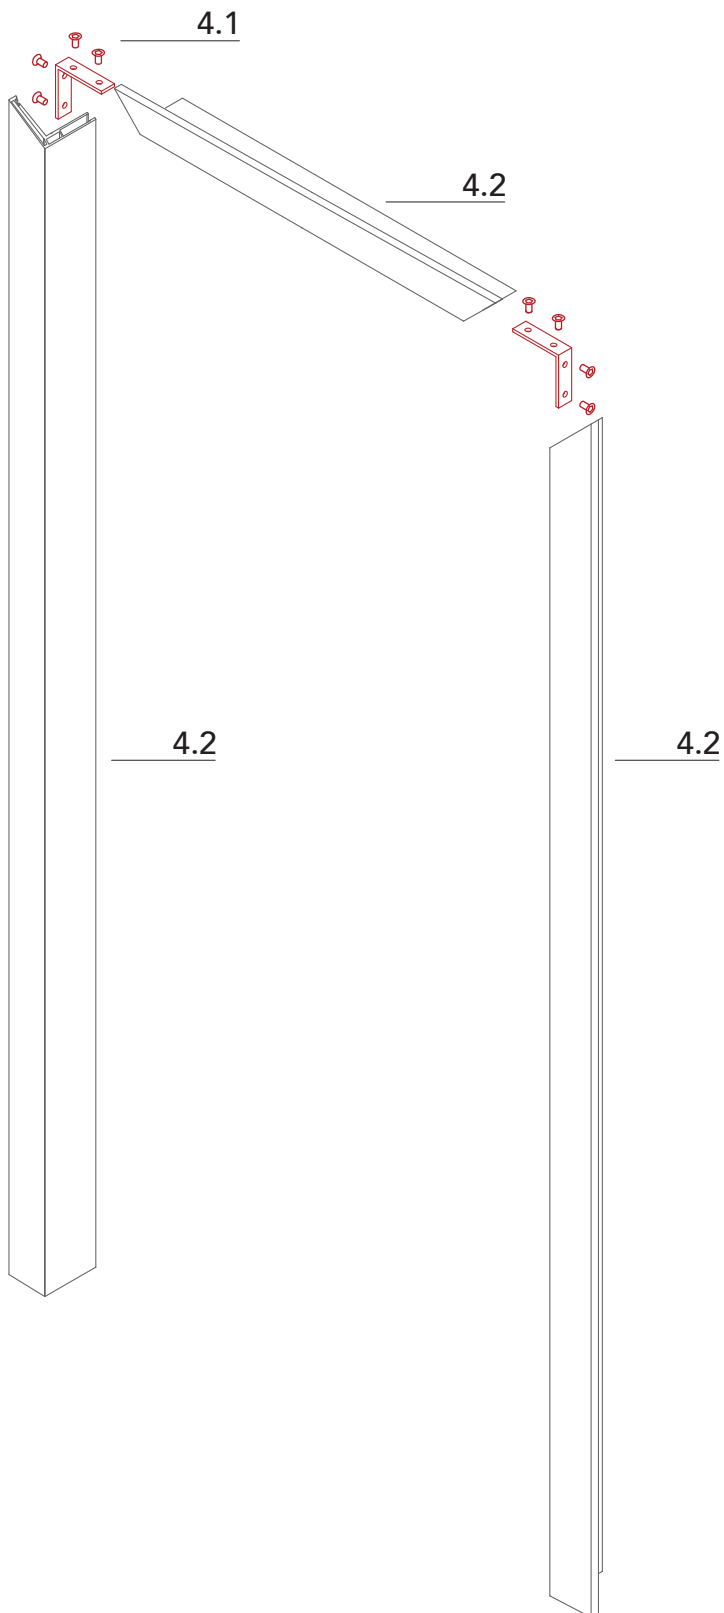



Unire il coprifilo con le squadrette e le viti.  
Connect the door trim, angle brackets and screws.

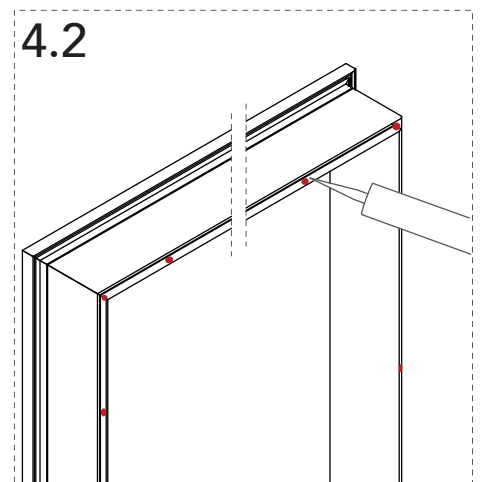


Inserire dei punti di silicone.  
Apply the silicone in small spots.

# 5

montaggio del coprifilo  
door trims installation

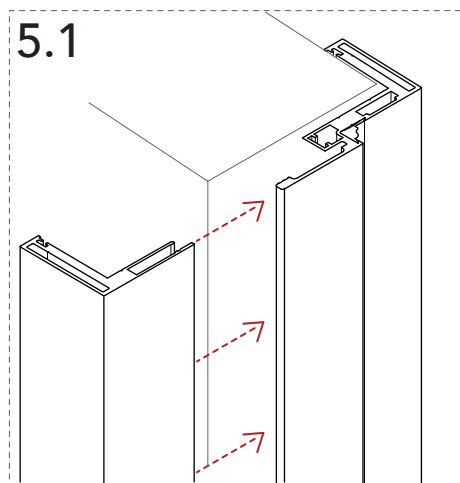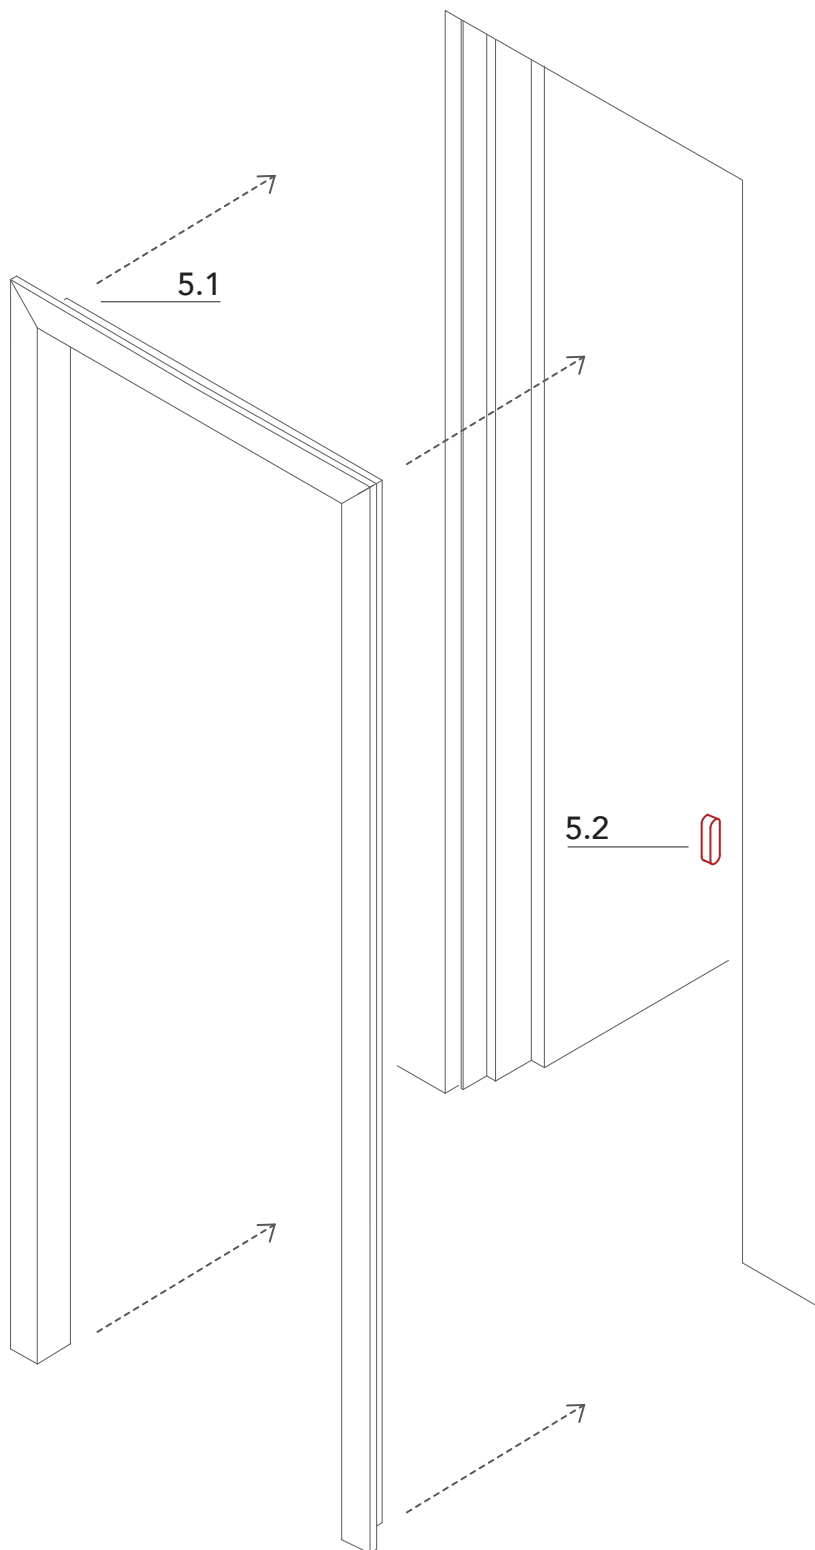


Unire il coprifilo allo stipite.  
Join the trims to the jamb.

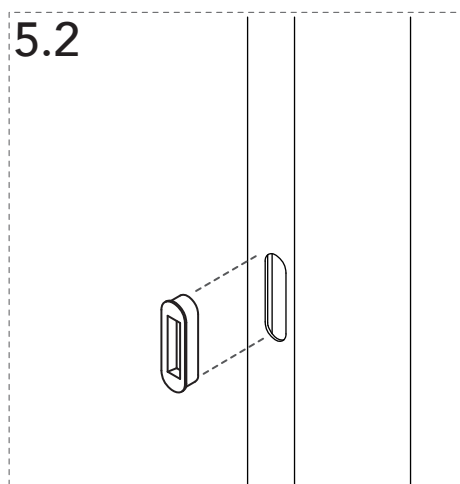

Inserire le bocchetta magnetica.  
Insert the magnetic strike.


# 6 montaggio della maniglia handle installation

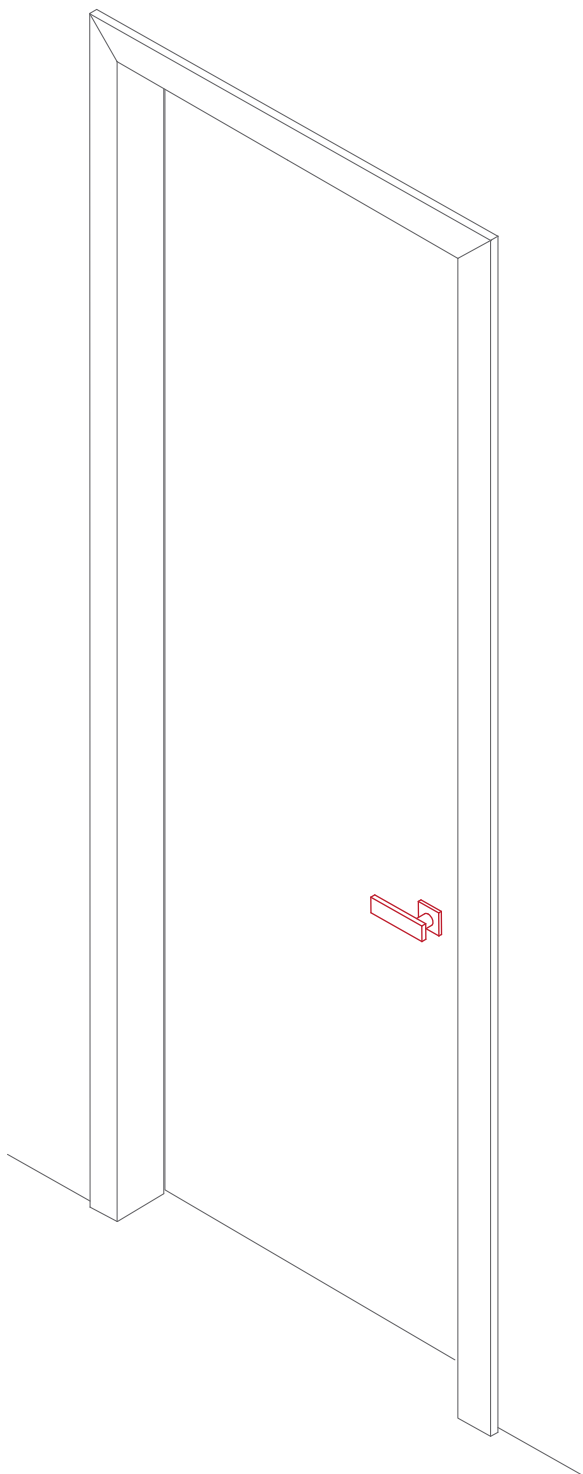


## 6.2 - ANTA LEGNO / WOOD DOOR



Forare l'anta prima di avvitare la sottoresetta.  
Predrill the panel before screw the handle support.

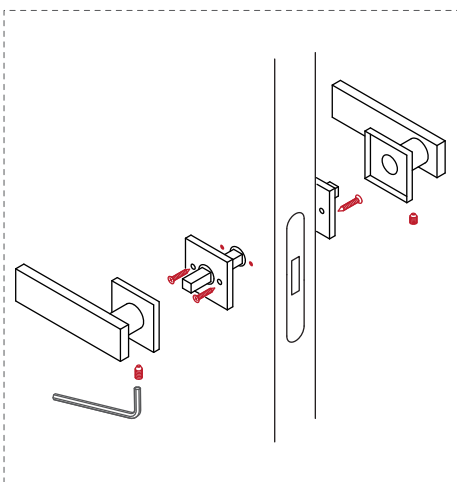

## 6.2 - ANTA VETRO L7 / GLASS DOOR L7

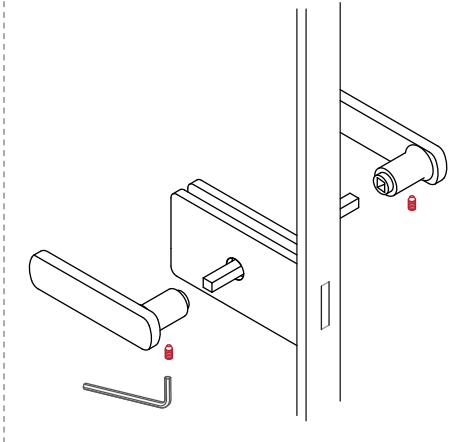

**Lualdi S.p.A.**

via Kennedy  
20010 Marcallo con Casone (Milano)  
tel. +39.02.9789248  
fax +39.02.97289463  
www.lualdi.com  
info@lualdi.com

showroom:

**Milano**

foro Buonaparte, 74  
20121 Milano  
tel. +39.02.8052445  
fax +39.02.8052251  
showroom@lualdi.com

**Miami**

2311 North Miami Avenue  
Miami Florida 33127- 4431  
Tel. +1.305.4615464  
Fax +1.305.4616426  
infomiami@lualdi.us

**New York**

110 Greene Street  
Suite 306  
New York, NY 10012  
Tel. +1.212.334.4544  
Fax +1.212.334.4618  
infony@lualdi.us