



drive_

1 montaggio del binario all'anta *track system assembly*

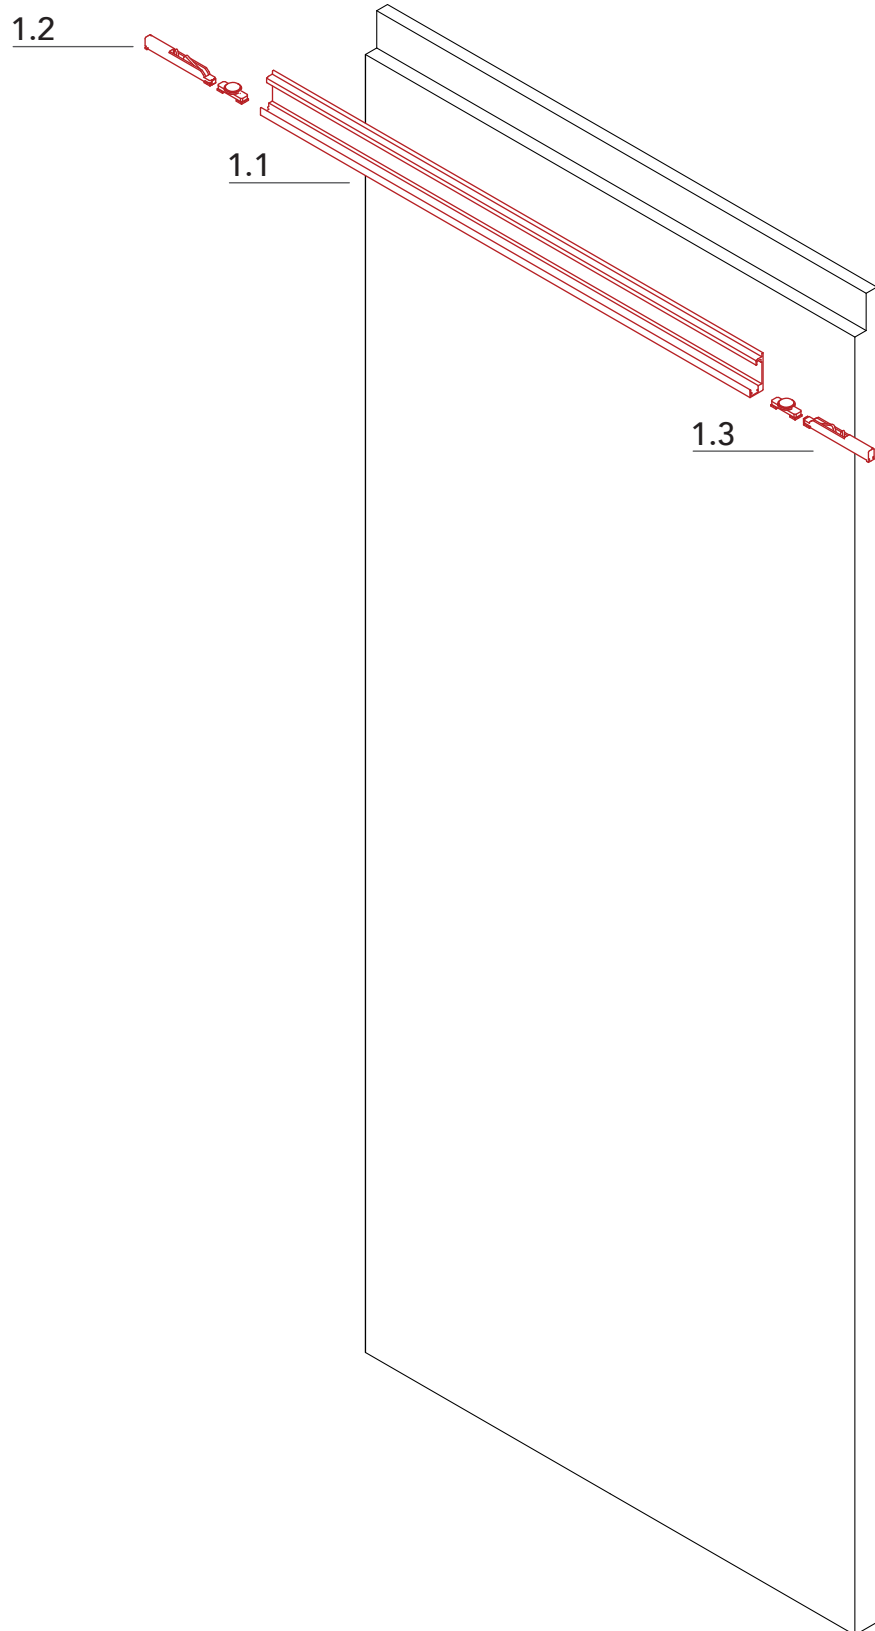


1.1

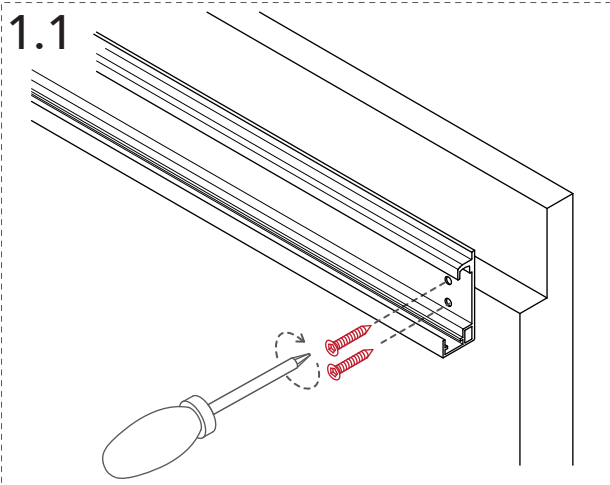


Fissare il binario di scorrimento all'anta.
Fix the aluminium track to the door panel.

1.2

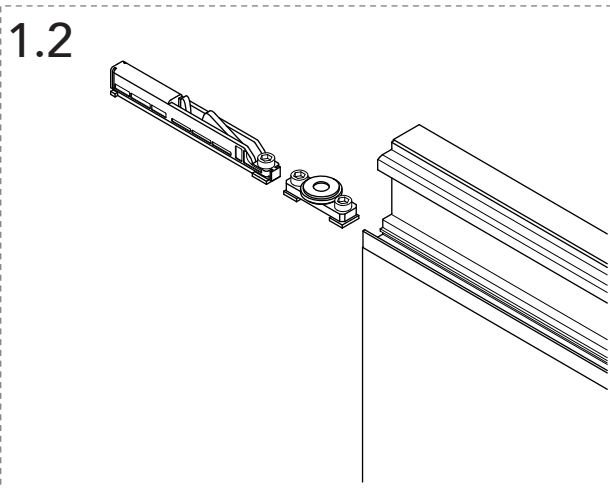


Inserire la rotella anteriore e il freno decelerante.
Insert the front roller and first door stopper.

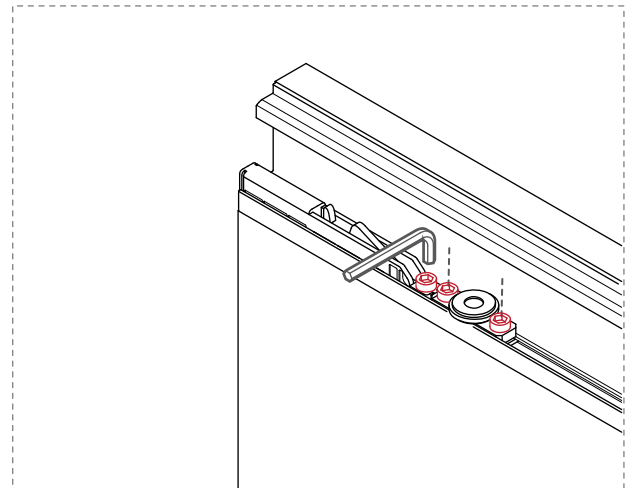


Stingere i bulloni.
Tighten up bolts.

1.3

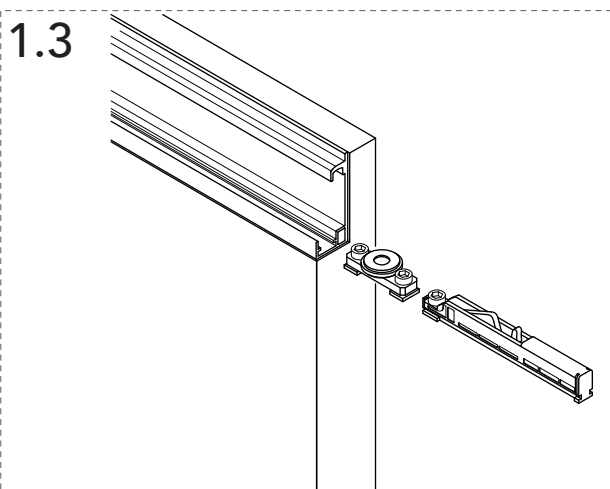


Inserire la rotella posteriore e il freno decelerante.
Insert the back roller and first door stopper.

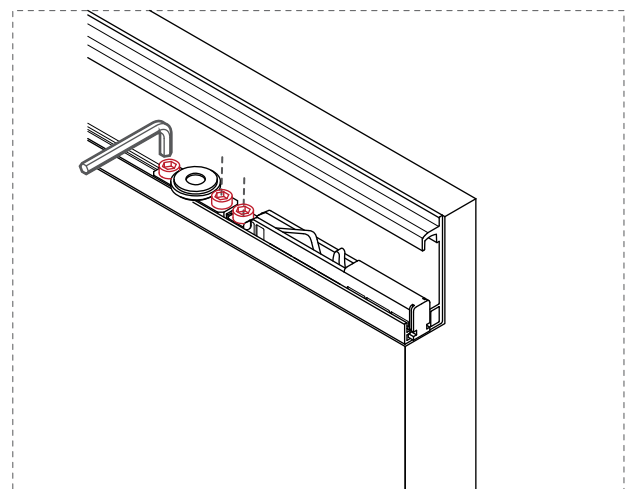


Stingere i bulloni.
Tighten up bolts.

2 montaggio della guida inferiore *door bottom runner assembly*

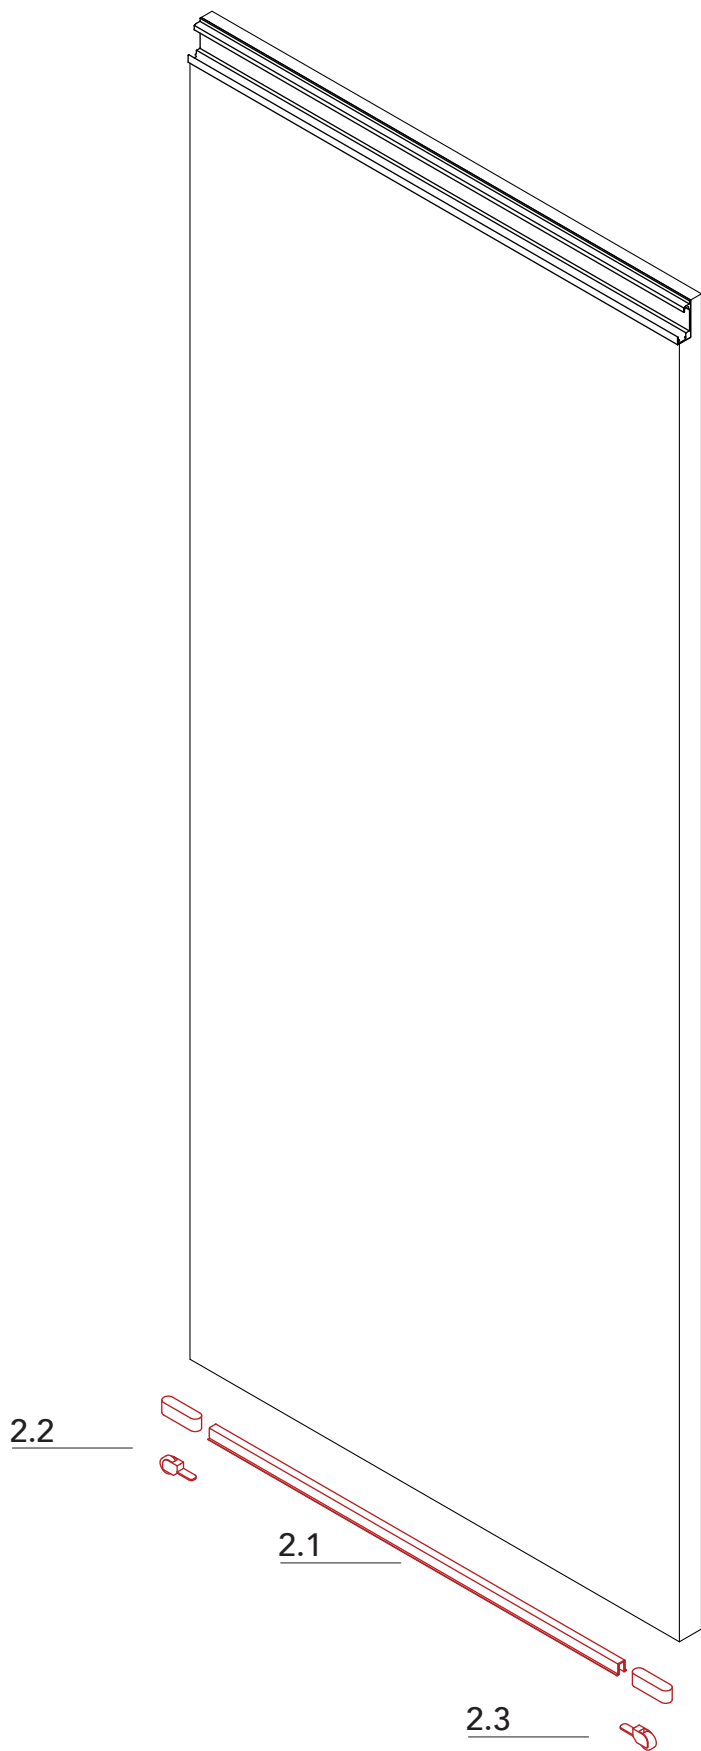


2.1

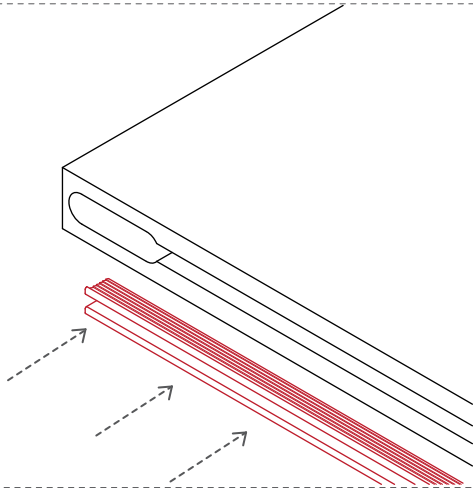


Inserire la guida inferiore.
Insert the bottom door rail.

2.2

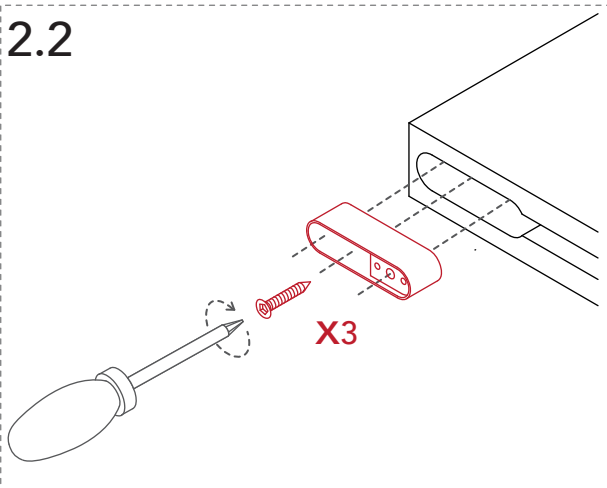


Fissare il supporto anteriore per la rotella di scorrimento.
Fix the front support roller base.

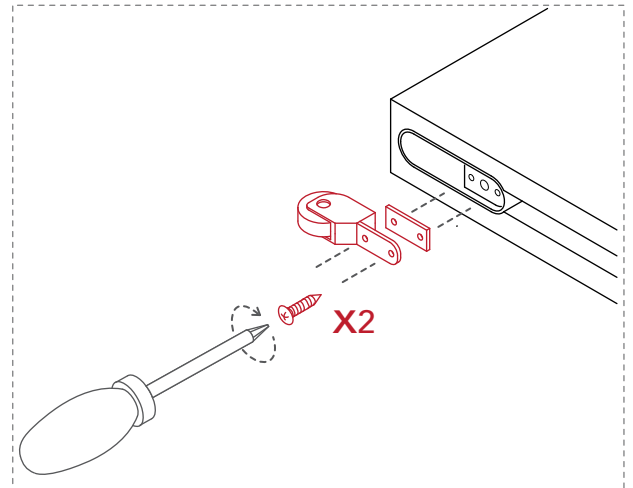


Avvitare la rotella anteriore.
Screw in the front roller.

2.3

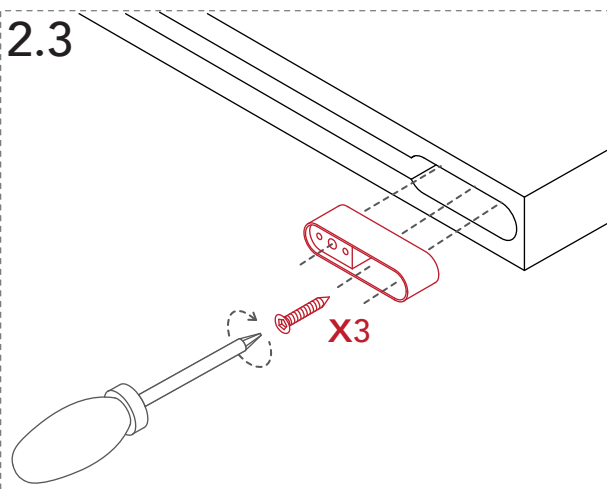


Fissare il supporto posteriore per la rotella di scorrimento.
Fix the back support roller base.

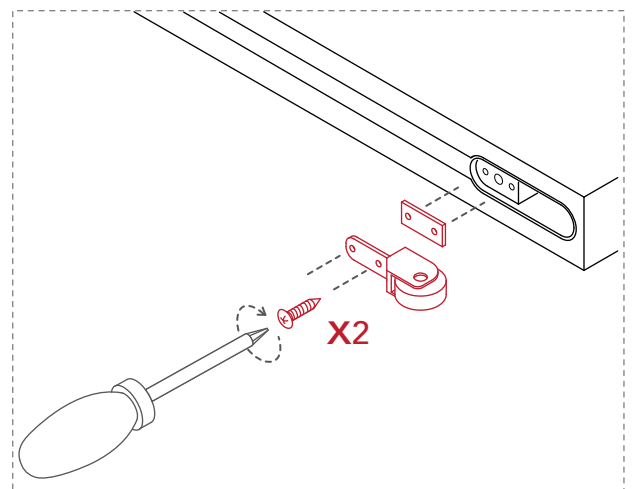


Avvitare la rotella posteriore.
Screw in the back roller.


3 montaggio del carrello invisibile e dell'anta wall invisible hardware and panel installation

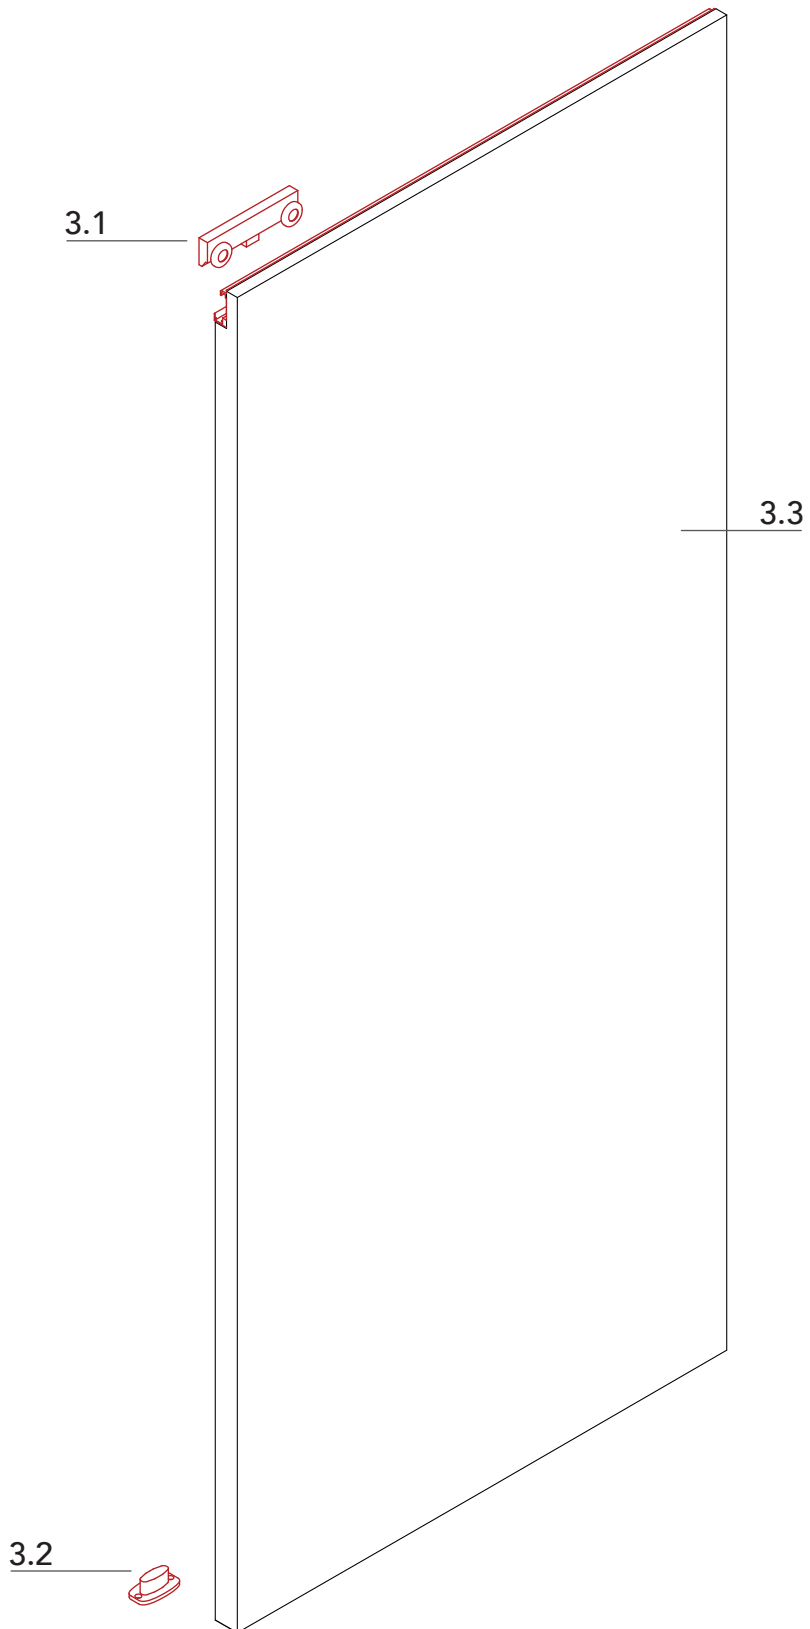


3.1

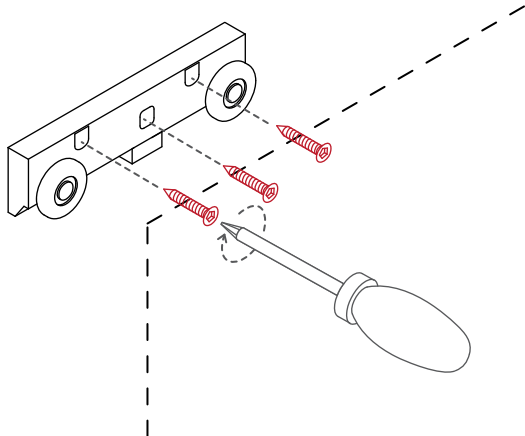


Installare alla parete il sistema di scorrimento invisibile.
Install on the wall the invisible door hardware.

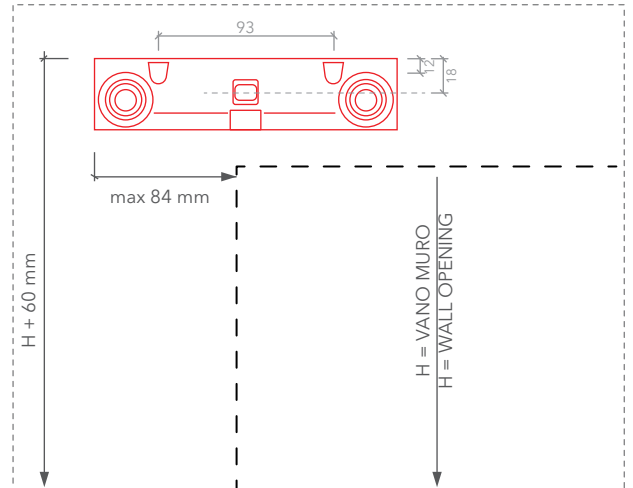


3.2

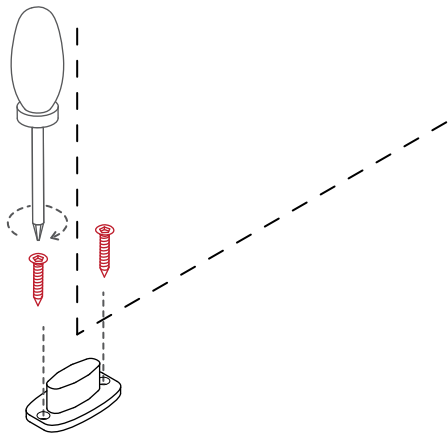


Fissare il perno a pavimento.
Fix the floor pin.

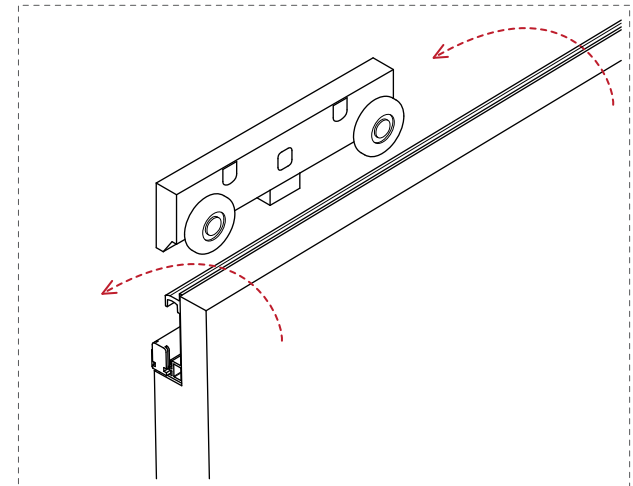

3.3

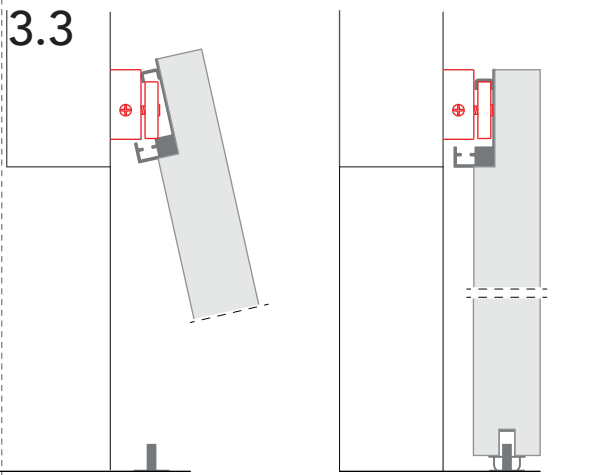



Appendere il pannello.
Hang the panel.

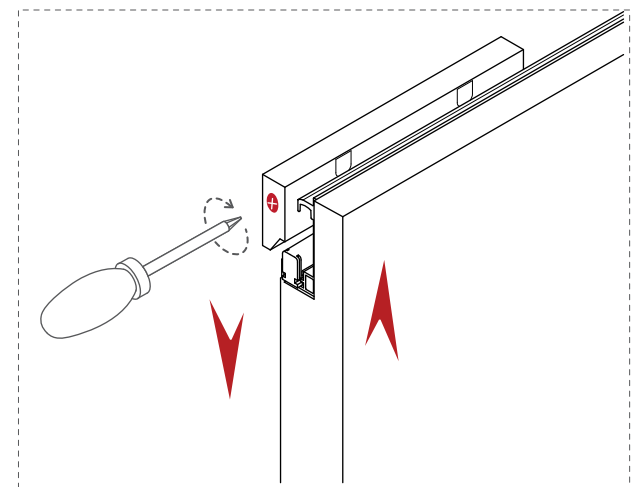


Regolarre l'altezza.
Adjust the height.

4 montaggio della maniglia e degli accessori

handle and accessories installation

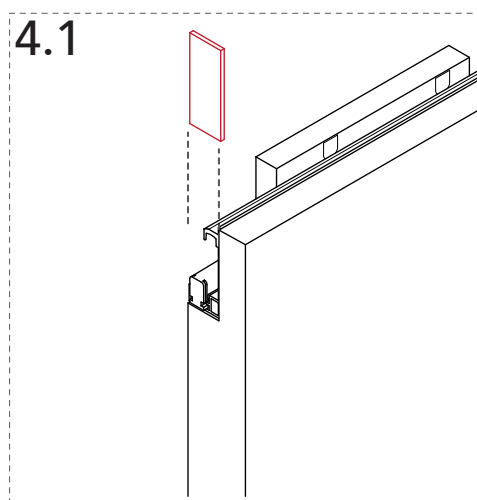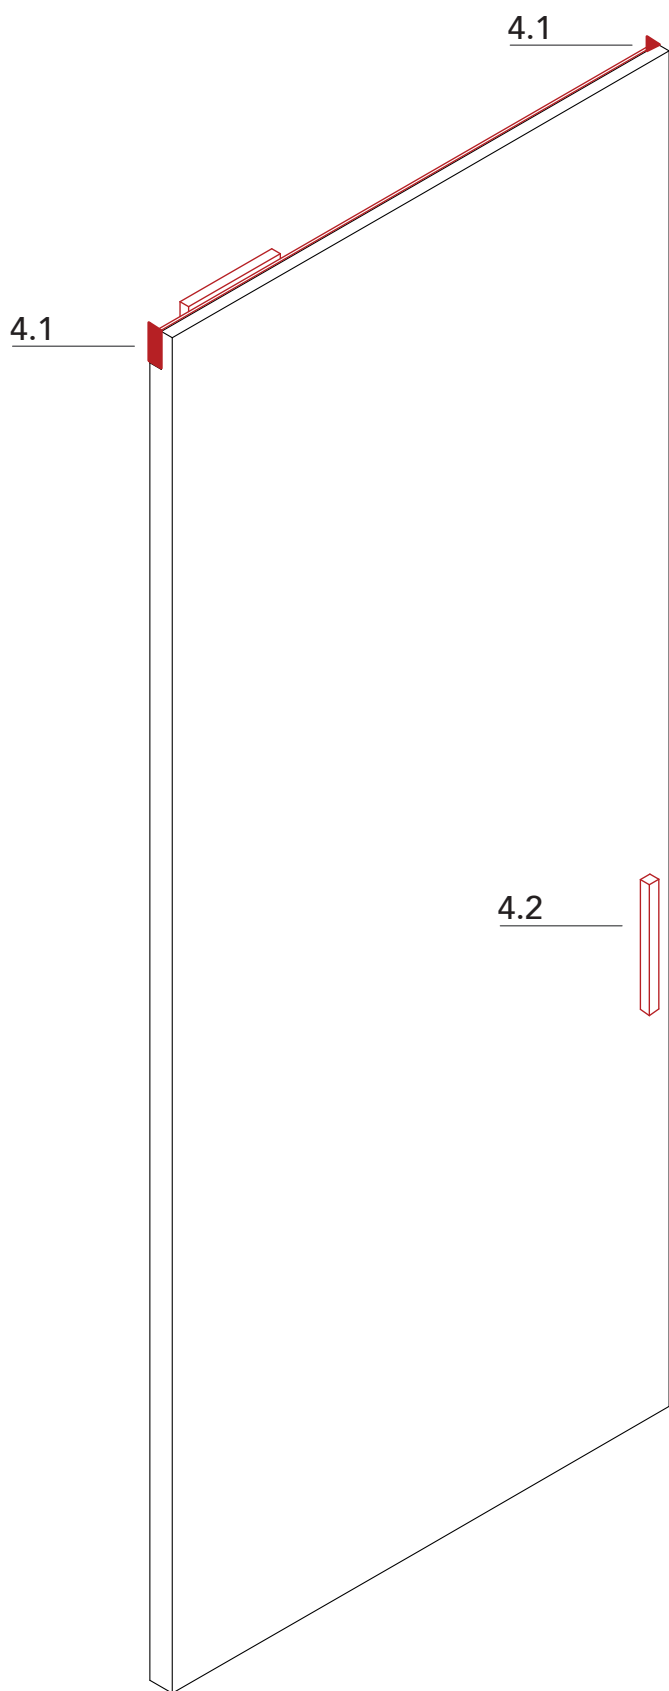

4.1
Inserire le cover del binario.
Put the rail covers.

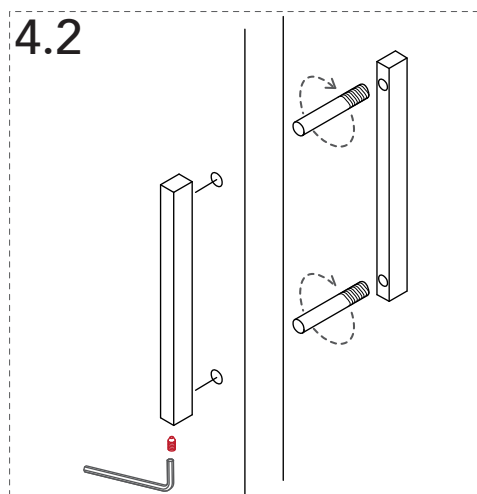

4.2
Installare la maniglia.
Install the handle.

Lualdi S.p.A.

via Kennedy
20010 Marcallo con Casone (Milano)
tel. +39.02.9789248
fax +39.02.97289463
www.lualdi.com
info@lualdi.com

showroom:

Milano

foro Buonaparte, 74
20121 Milano
tel. +39.02.8052445
fax +39.02.8052251
showroom@lualdi.com

Miami

2311 North Miami Avenue
Miami Florida 33127- 4431
Tel. +1.305.4615464
Fax +1.305.4616426
infomiami@lualdi.us

New York

110 Greene Street
Suite 306
New York, NY 10012
Tel. +1.212.334.4544
Fax +1.212.334.4618
infony@lualdi.us